HELLO KITTY

Manual de Instrucciones

PROYECTOR MÁGICO DE HELLO KITTY

vtech® Baby

© 2010 VTech

Impreso en China

91-002488-003-000 西

Queridos padres:

*En **VTech**® sabemos que los niños tienen la capacidad de hacer grandes cosas. Esta es la razón por la que nuestros juguetes electrónicos educativos se diseñan de tal modo que ayudan a desarrollar y estimular la inteligencia de los niños y les permiten aprender y ejercitar numerosas habilidades. Ya sea para aprender letras o números, identificar colores y figuras, o estimular los sentidos con música y luces, todos los productos educativos de **VTech**® incorporan avanzadas tecnologías y están adaptados al currículo escolar para motivar a los niños de todas las edades a alcanzar su máximo potencial.*

*Para más información sobre nuestros productos visite: **www.vtech.es**.*

INTRODUCCIÓN

Gracias por adquirir el **Proyector mágico de Hello Kitty** de **VTech®**.

El **Proyector mágico de Hello Kitty** de **VTech®** crea un ambiente de sosiego ideal para que el bebé concilie el sueño. Gracias a los dibujos proyectados en el techo, los sonidos de la naturaleza, la voz maternal y las suaves melodías, su pequeña se relajará y se dormirá tranquilamente. En el Modo Nanas, 1 canción y 15 melodías se suceden para tranquilizar al bebé. En el Modo Naturaleza, diferentes sonidos recrean la calma de un entorno natural. Con el temporizador, podrá adaptar el proyector a las necesidades de su bebé.

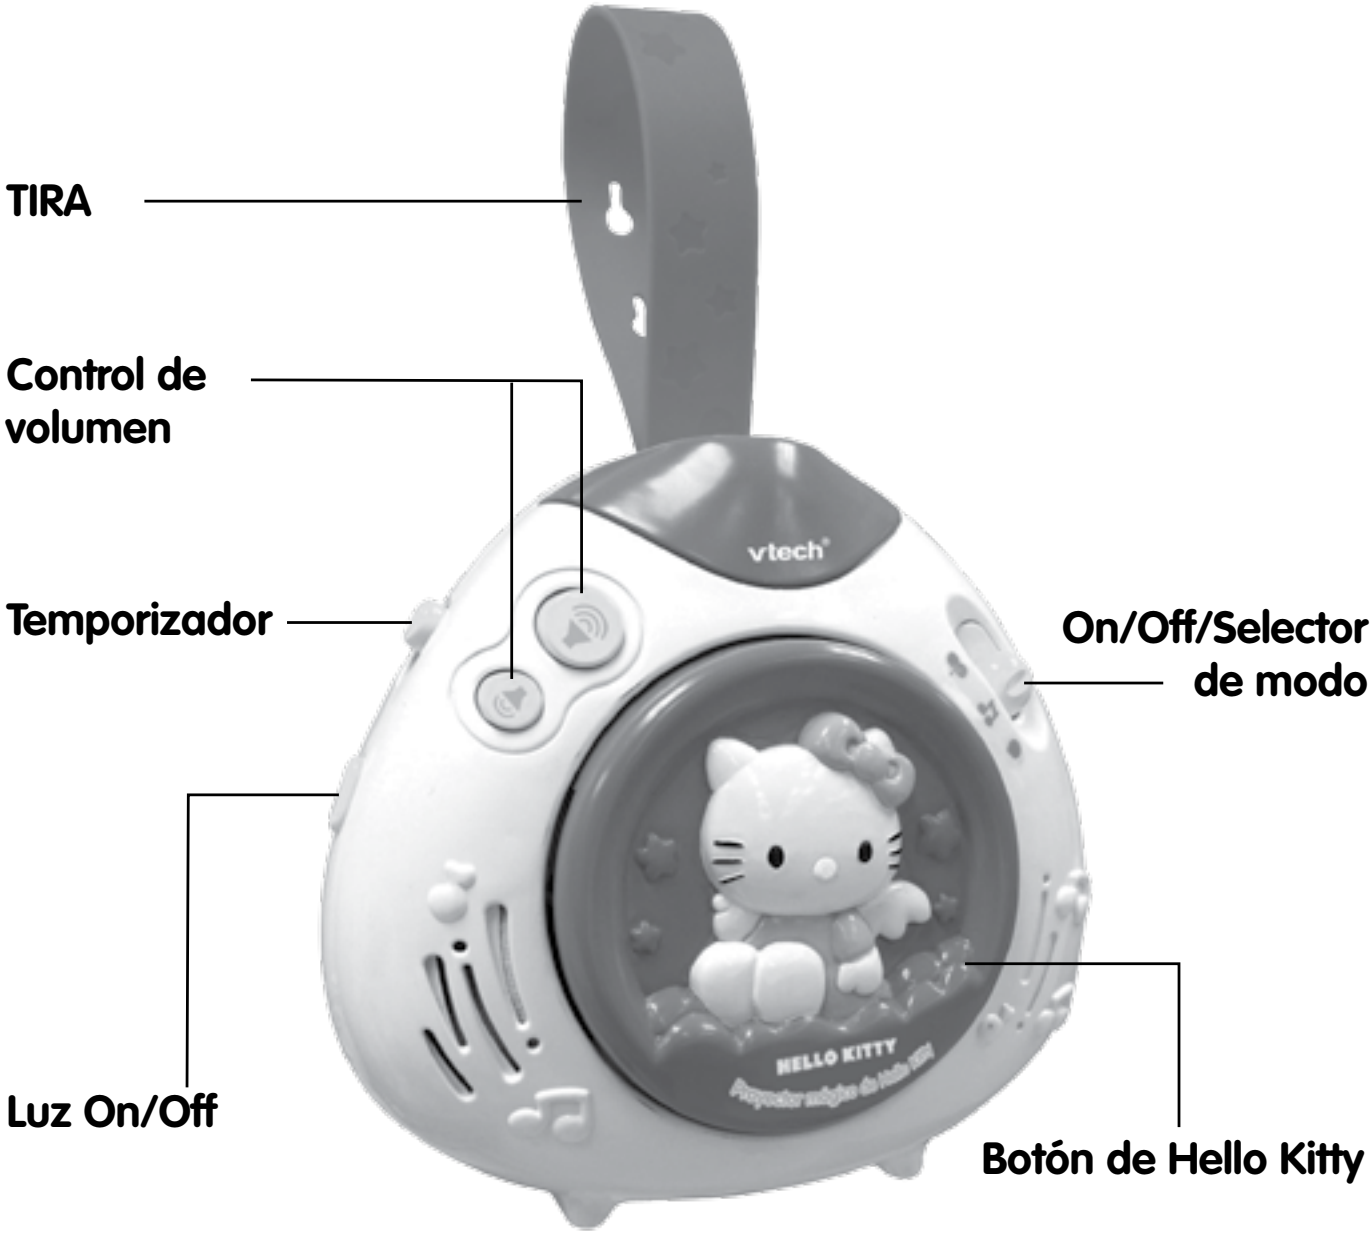

INCLUIDO EN ESTE EMBALAJE

- Un **Proyector mágico de Hello Kitty** de **VTech®**
- Una tira de sujeción
- Un manual de instrucciones

ADVERTENCIA: Todos los materiales de este embalaje, tales como cintas, hojas de plástico, alambres y etiquetas, no son parte de este juguete y deberían ser desechados para la seguridad de su hijo.

Nota: Conserve el manual de instrucciones, contiene información importante.

INSTALACIÓN DE LAS PILAS

1. Asegúrese de que el juguete está apagado.
2. Localice el compartimento de las pilas en la parte posterior del mismo.
3. Coloque 4 pilas AA/AM-3/LR6 nuevas según muestra el dibujo. Se recomienda el uso de pilas alcalinas para un mejor rendimiento del aparato.
4. Coloque de nuevo la tapa y cierre el compartimento, asegurándose de que el tornillo está suficientemente apretado.

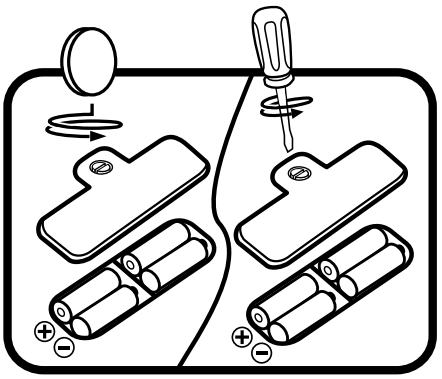

ADVERTENCIA

- Se recomienda el uso de pilas alcalinas de alto rendimiento específicas para productos tecnológicos.
- No intente recargar pilas normales.
- Retire las pilas recargables del juguete para su carga.

- Se debe recargar las pilas recargables siempre bajo la vigilancia de un adulto.
- No mezcle pilas nuevas y viejas.
- No utilice pilas de diferentes tipos.
- Instale las pilas correctamente respetando los signos de polaridad (+, -) para evitar cualquier tipo de fuga.
- Retire las pilas usadas del juguete.
- No se debe provocar cortocircuitos en los bornes de una pila.
- El juguete no debe ser conectado a más suministros eléctricos de los recomendados en el manual.
- No acerque las pilas al fuego.
- Reemplace todas las pilas cada vez que se cambien.
- Extraiga las pilas cuando no se vaya a utilizar el juguete durante un largo periodo de tiempo.
- Las pilas deben ser instaladas por un adulto o bajo su supervisión.
- Ayúdenos a cuidar nuestro entorno, es responsabilidad de todos. Este símbolo indica que este producto y sus pilas no deben tirarse a la basura al final de su vida útil, sino que deben ser depositados en contenedores especiales, para poder reciclarlos adecuadamente y así evitar daños en el medio ambiente o efectos perjudiciales para la salud. Por favor, respete la normativa vigente y recurra a un Punto Limpio o a los servicios destinados para tal fin en su localidad.

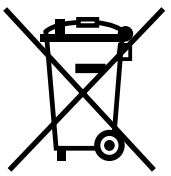

NO RECOMENDAMOS EL USO DE PILAS RECARGABLES CON ESTA UNIDAD. SU UTILIZACIÓN PODRÍA ALTERAR EL FUNCIONAMIENTO NORMAL DEL JUGUETE.

Con el **Proyector mágico de Hello Kitty** de **VTech®**, la seguridad es lo primero.

Para preservar la seguridad de su hijo, el montaje de este producto debe ser realizado por un adulto, nunca por un niño.

Siga las instrucciones cuidadosamente y asegúrese de que el montaje es correcto. Acople el juguete sólo en cunas con barrotes firmes. No lo utilice en parques cercados con malla.

Asegúrese de que la tira de sujeción está debidamente colocada y ajustada para evitar cualquier daño.

Cerciórese de que la tira de sujeción está fuera del alcance del pequeño.

Verifique que la luz del proyector apunta directamente hacia el techo.

Si retira el juguete de la cuna para que su hijo juegue con él, confirme que no lleva la tira de sujeción consigo.

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

1. Inserte la tira por la ranura situada en la parte posterior del proyector y ajuste el último orificio según muestra el dibujo. Coloque el producto pegado a la barra superior de la cuna, pase la tira por encima de la barra, introduzca de nuevo la tira por la ranura y ajústela en el orificio que más cómodo le resulte.

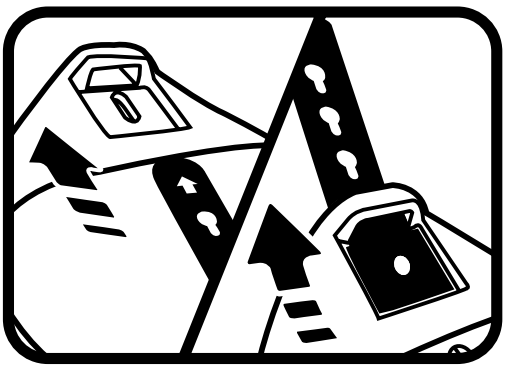

2. Tire ligeramente del proyector para asegurarse de que la tira está bien sujeta. El producto debería estar ceñido a la barra. Compruebe habitualmente que la unidad se encuentra en una posición firme.

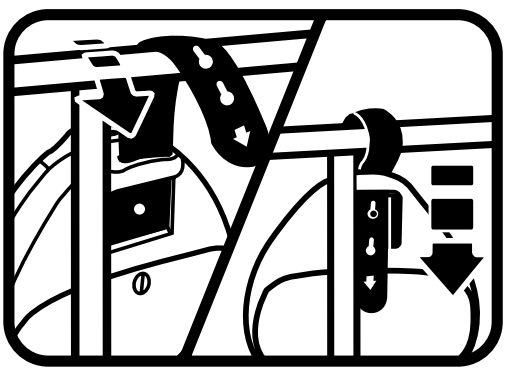

CARACTERÍSTICAS

1. INTERRUPTOR ON/OFF/SELECTOR DE MODO

Para encender el juguete, deslice el interruptor hasta el **Modo Nanas** (🎵) o el **Modo Naturaleza** (🌳). Para apagarlo, deslice el interruptor hasta la posición OFF (●).

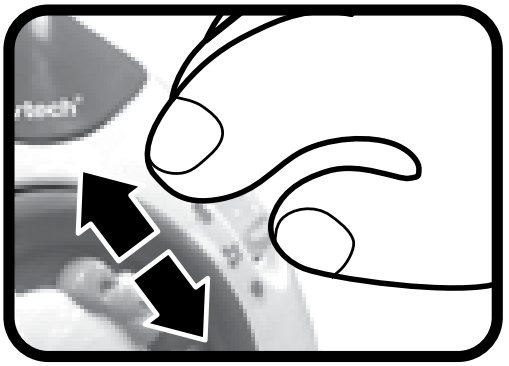

2. DESCONEXIÓN AUTOMÁTICA

Para preservar la duración de las pilas, el **Proyector mágico de Hello Kitty** de **VTech®** se desconecta automáticamente cuando finaliza el tiempo programado. Puede volver a encender el juguete pulsando el botón Hello Kitty o deslizando el selector de modo o el temporizador.

ACTIVIDADES

1. Deslice el interruptor On/Off/Selector de modo hasta el Modo Nanas o el Modo Naturaleza para encender el juguete. En el primero, se escucharán dulces melodías y en el segundo, sonidos de la naturaleza. Unas imágenes de Kitty se proyectarán en el techo.

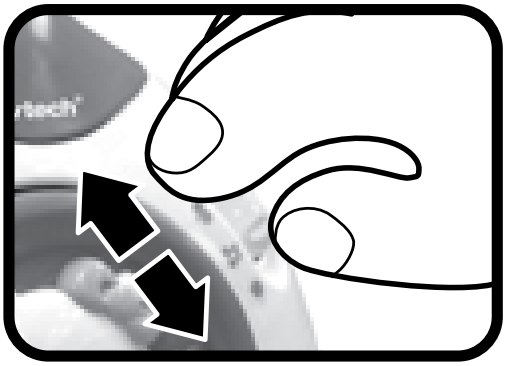

2. Si desliza el temporizador hasta la posición Demo, podrá escuchar una demostración del contenido del juguete. Se proyectará la imagen de Kitty en el techo durante unos instantes.

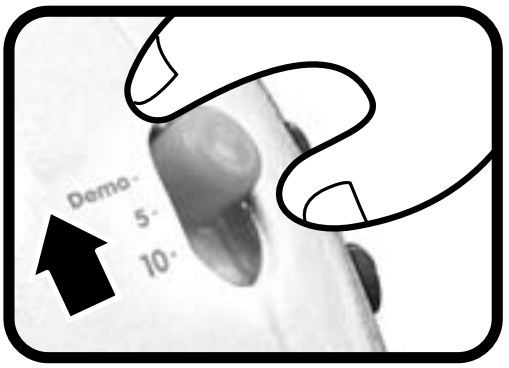

3. Deslice el temporizador hasta la posición 5 ó 10 para seleccionar los minutos que desea que el juguete esté en funcionamiento. Si cambia la posición una vez que está en marcha, el tiempo empezará a contar de nuevo. La luz se proyectará en el techo.

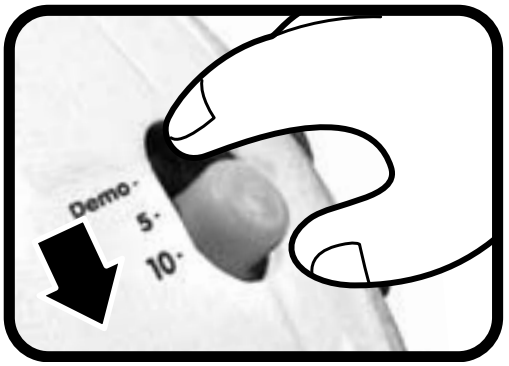

4. Pulse el botón de Kitty para cambiar el efecto de sonido o la melodía (según el modo) que suena en ese momento. Si el bebé no se ha dormido en el tiempo seleccionado, el temporizador se reactivará al pulsar este botón.

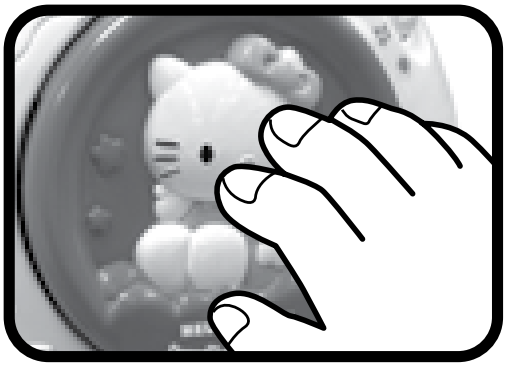

5. Para ajustar el volumen, pulse los botones repetidas veces hasta lograr el nivel deseado.

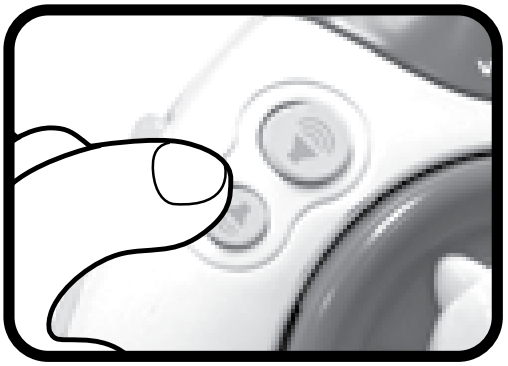

6. Pulse el botón de la luz para encender o apagar la proyección de las imágenes.

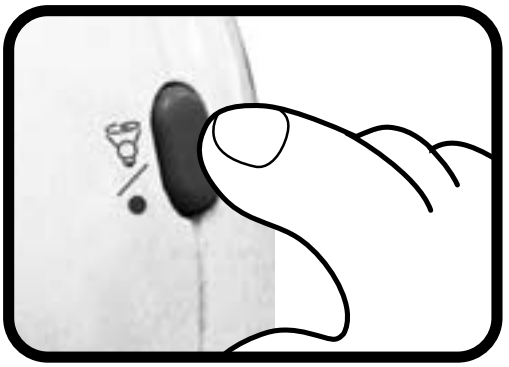

CANCIONES

CANCIÓN 1

Duérmete, mi bebé,
cierra tus ojos lindos.
Las estrellas y la luna
te darán todo su amor.

CANCIÓN 2

Mi dulce flor, mmmh,
duerme feliz.
Luna y sol, mmmh,
cuidan de ti.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

1. Limpie el juguete con un paño suave ligeramente húmedo. No utilice disolventes ni abrasivos.
2. Manténgalo lejos de la luz directa del sol o de cualquier otra fuente de calor.
3. Quite las pilas cuando el juguete no vaya a ser utilizado durante un largo periodo de tiempo.
4. No deje caer la unidad sobre superficies duras, ni la exponga a la humedad o al agua.
5. No trate de reparar la unidad ni desmontar el producto.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si por alguna razón la unidad deja de funcionar o lo hace con irregularidad, por favor, siga estos pasos:

1. Apague el juguete.
2. Quite las pilas.
3. Deje que la unidad repose durante unos minutos, después, vuelva a poner las pilas.
4. Encienda el juguete, ahora debería funcionar.
5. Si el producto sigue sin funcionar, utilice pilas nuevas.

Si el problema continúa, por favor, póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente a través del teléfono 913120770 (válido únicamente en España) o del correo electrónico informacion@vtech.com. Las consultas deben ser realizadas por un adulto.

License

Approved by SANRIO

LICENSED PRODUCT OF

VTech SP

©1976, 2010 SANRIO CO., LTD.

TARJETA DE GARANTÍA

(para adjuntar con el producto defectuoso)

1. Garantizamos nuestros productos durante los **2 años** siguientes a la fecha de compra. Esta garantía cubre los defectos de materiales y montaje imputables al fabricante.
2. Si detecta alguna anomalía o avería durante el periodo de garantía, este producto puede ser enviado a **VTech Electronics Europe** directamente o a través del establecimiento donde lo adquirió.
3. Esta garantía excluye los desperfectos ocasionados por el incumplimiento de las normas que se especifican en el manual de instrucciones o por una manipulación inadecuada del juguete. No están garantizadas las consecuencias derivadas de la utilización de un adaptador distinto al recomendado en las instrucciones o de pilas que se hayan sulfatado en el interior del aparato.
4. Esta garantía no cubre los daños o rotura ocasionados en la pantalla de cristal líquido.
5. Los desperfectos ocasionados durante el transporte debidos al mal embalaje del producto enviado a **VTech** por el cliente no quedan cubiertos por esta garantía.
6. Para que esta garantía sea válida, deberá llevar obligatoriamente el sello del establecimiento donde se efectuó la compra y la fecha de adquisición.

Antes de enviar su producto, contacte con nosotros en:

Atención al Consumidor: informacion@vtech.com
Tel.: 91 312 07 70
Fax: 91 747 06 38

PRODUCTO:
FECHA DE COMPRA:
NOMBRE:
DIRECCIÓN:
TELÉFONO:

SELLO DEL ESTABLECIMIENTO

Para poder atenderle con la mayor brevedad posible, le agradeceremos especifique a continuación las anomalías detectadas en el producto, después de haber verificado el estado de las pilas o del adaptador.

_____

_____

_____

* Esta tarjeta de garantía solo es válida en España.
Si ha adquirido el producto en otro país, por favor, consulte a su distribuidor local.